

# rainbow UP™

Panduan Pengguna

User Guide

Guide d'utilisateur

# Wiko

Game changer.



wikomobile.com





*rainbow* UP™

## Panduan Pengguna

---

*Dalam aspek tertentu, isi panduan ini mungkin berbeda dari deskripsi ponsel Anda tergantung pada versi perangkat lunak dan ponsel Anda.*

---

## SELAMAT !

Anda baru saja membeli ponsel WIKO RAINBOW UP. Panduan ini berisi semua informasi yang dibutuhkan untuk menggunakan ponsel ini, harapan kami Anda dapat dengan mudah membiasakan diri Anda dengan dunia WIKO.

Hak Cipta © 2014 WIKO

Informasi yang tersedia di dalam manual tidak boleh dikirim, dibuat ulang atau didistribusikan dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari WIKO.

Merek Dagang Terdaftar

WIKO adalah merek dagang terdaftar dari WIKO SAS.

Penolakan

Panduan ini telah disiapkan dengan hati-hati dan dirancang untuk memandu Anda melalui fungsi dan fitur perangkat Anda. Namun, informasi dan rekomendasi yang terdapat di dalam panduan bukan merupakan

jaminan berdasarkan

hukum yang berlaku. WIKO berhak untuk mengubah atau memodifikasi informasi yang terdapat dalam panduan ini setiap saat.

Keterbatasan Kewajiban

Seluruh konten dan layanan yang dapat diakses dari perangkat ini adalah property eksklusif dari pihak ketiga dan oleh karena itu dilindungi oleh hukum (hak cipta, hak paten, lisensi, dan hukum property intelektual). Layanan ini disediakan untuk keperluan pribadi Anda dan bukan untuk tujuan komersil. Konten atau layanan ini dilarang untuk dieksploitasi tanpa mengajukan permintaan tertulis kepada pemilik konten. Anda juga dilarang menyalin, mempublikasikan, mentransfer, menjual atau mengoperasikan konten dan layanan perangkat ini yang diterbitkan pada media apapun atau menghasilkan bentuk turunannya

LAYANAN DAN KONTEN DARI PIHAK KETIGA DISAJIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA. WIKO TIDAK MEMBERIKAN GARANSI UNTUK KONTEN DAN LAYANAN SEPERTI YANG DISAMPAIKAN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, UNTUK TUJUAN APAPUN SERTA JAMINAN DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

WIKO tidak memiliki kontrol atas konten dan layanan yang diberikan oleh pihak ketiga melalui jaringan atau transmisi perangkat. Selain itu, layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau terputus setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Oleh karena itu, WIKO tidak membuat pernyataan atau jaminan apapun mengenai ketersediaan konten pihak ketiga atau layanan dan tegas menolak bertanggung jawab atas penghentian atau gangguan tersebut.

WIKO tidak bertanggung jawab dengan cara apapun untuk pengolahan dan / atau pemantauan konten dan layanan pihak ketiga yang dapat diakses melalui perangkat ini. Setiap pertanyaan atau permintaan yang berkaitan dengan konten atau layanan harus ditujukan langsung ke masing-masing konten atau penyedia layanan.

Operator pihak ketiga yang menyediakan kartu SIM dan jaringan atau sistem (ponsel atau lainnya) yang beroperasi pada perangkat ini. WIKO tegas menolak tanggung jawab sehubungan dengan fungsi,


ketersediaan, jangkauan layanan, atau jaringan atau sistem kapasitas (ponsel atau lainnya). Tanggung jawab WIKO dan layanan purna jual resmi terbatas hanya untuk biaya perbaikan dan / atau penggantian unit selama masa garansi.

WIKO TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DALAM KASUS KELALAIAN, BAIK KONTRAK ATAU BERDASARKAN KESALAHAN, ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL ATAU KERUSAKAN KHUSUS, BIAYA HUKUM, BIAYA ATAU KERUSAKAN LAINNYA KARENA PENGGUNAAN OLEH ANDA ATAU PIHAK KETIGA KONTEN ATAU LAYANAN YANG DIAKSES MELALUI PERANGKAT INI. BEBERAPA YURISDIKSI MUNGKIN TIDAK MENGIZINKAN PENGECEUALIAN JAMINAN TERSIRAT ATAU PEMBatasan DARI KONSUMEN HUKUM HAK, MAKA PERNYATAAN INI MUNGKIN TIDAK BERLAKU UNTUK ANDA

Di dalam kotak ini terdapat:

- 1.Ponsel WIKO RAINBOW UP
- 2.Adaptor Charger
- 3.Kabel Mikro USB
- 4.Hands-free
- 5.Panduan Pengguna

## Mengenal Ponsel Anda

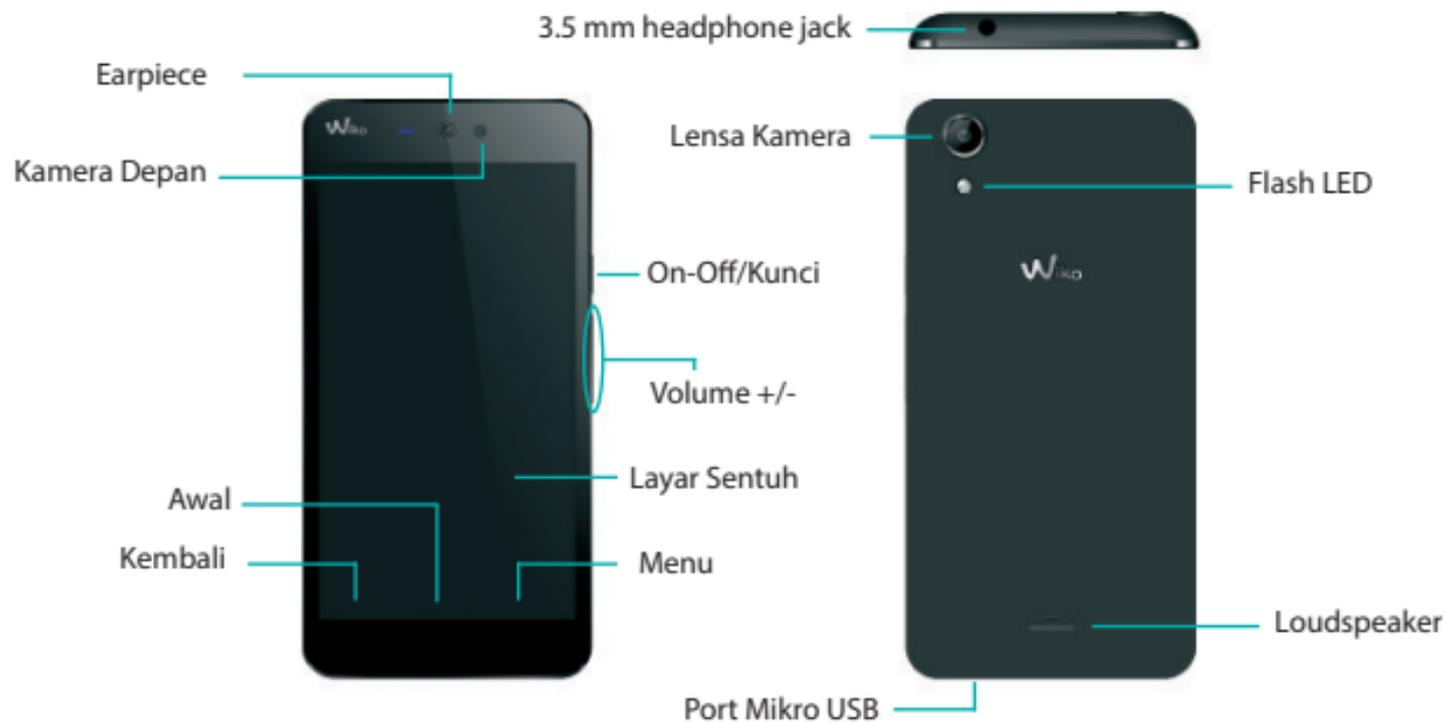

## ~ Tombol pada telepon anda

Tombol	Fungsi
On/Off	Tekan dan tahan tombol untuk hidupkan atau matikan telepon Tekan sebentar tombol untuk mengunci layar sentuh.
Awal 	Kembali ke layar awal dan buka Google NOW (tekan dan tahan tombol)
Menu 	Buka daftar pada aplikasi terakhir
Kembali 	Kembali ke layar sebelumnya. Tutup keyboard pada layar.
Volume +/-	Meningkatkan atau menurunkan volume panggilan, nada dering, musik, permainan dan fungsi suara lainnya. Alihkan nada dering ke mode diam ketika telepon berdering. Tekan dan tahan pada Volume- untuk mengaktifkan profil meeting

## Memulai


### Masukkan kartu SIM

Anda perlu untuk memasukkan kartu sim anda sebelum menggunakan telepon anda. Anda dapat memasukkan 2 kartu sim micro.

Untuk melakukannya, silahkan lepas penutup belakang dan baterai pada telepon anda.


Masukkan kartu SIM seperti diagram berikut

Masukkan kartu SIM sesuai diagram berikut.

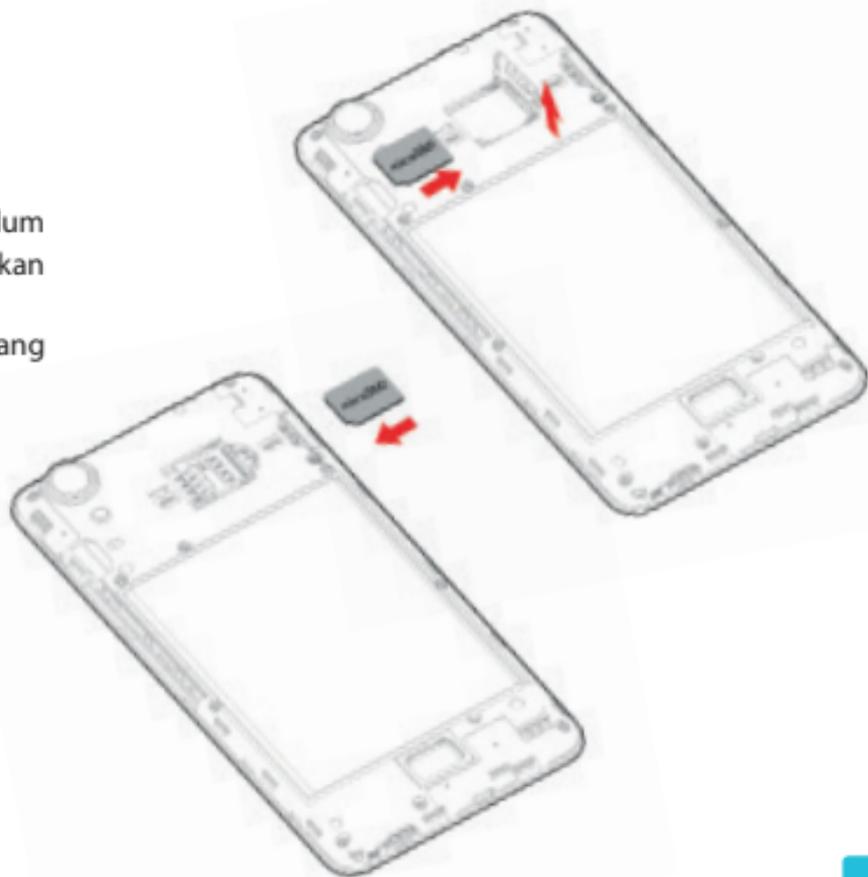

## ~ Memasang Kartu Memori

Ponsel Anda dapat diisi kartu memori MicroSD hingga 64 GB. Masukkan kartu memori microSD mengikuti diagram di bawah ini

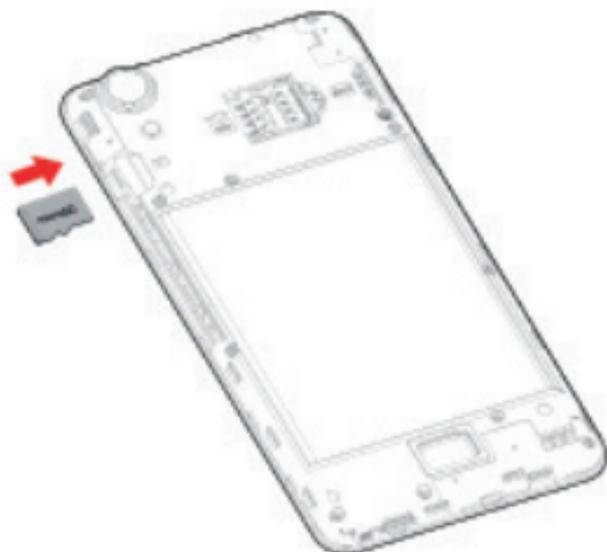

## ~ Mengisi Baterai

Lampu merah berkedip menunjukkan bahwa tingkat baterai sangat rendah. Baterai harus diisi ulang karena, jika tingkat terlalu rendah, dapat mempersingkat masa pakai baterai.

Hubungkan pengisi daya ke stopkontak dan konektor mikro USB ke port USB telepon.

Indikator status telepon berubah menjadi merah, menunjukkan bahwa perangkat sedang dalam pengisian. Setelah telepon selesai pengisian, indikator status berubah menjadi hijau dan Anda harus mencabut charger.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian Informasi keselamatan.



## ~ Menghidupkan dan Mematikan Ponsel

Untuk menghidupkan ponsel, tekan tombol power dan tahan hingga ponsel bergetar.

Jika kartu SIM Anda terkunci, Anda harus memasukkan kode PIN yang benar untuk membuka kartu SIM ketika ponsel Anda hidup. PIN Anda disediakan oleh operator, jika Anda tidak menerima PIN atau hilang, silahkan hubungi provider kartu SIM.

Jika kode PIN dimasukkan salah sebanyak 3 kali, ponsel akan terblokir dan harus dibuka dengan kode PUK Anda (ini ada di kartu SIM Anda; jika bukan ini masalahnya, Anda dapat menghubungi provider ponsel Anda).

Untuk mematikan ponsel, tekan dan tahan tombol power hingga ada tampilan menu, lalu tekan pilihan mati kemudian OK untuk mengkonfirmasi.

Ponsel akan bergetar ketika sudah mati sepenuhnya.

## Operasi Dasar

### ~ Koneksi Jaringan

Pertama kali telepon dihidupkan, atau ketika Anda mengganti kartu SIM dan re-start telepon, menu pengaturan jalur akses akan muncul.

Tekan pada Pilihan

Tekan nama dari kartu SIM untuk menampilkan daftar poin akses. Pilihlah yang sesuai dengan operator Anda dengan menekan tombol di sisi kanan, lalu tekan Tombol KEMBALI ◀ untuk kembali ke menu sebelumnya.

- APN tidak tersedia

Jika operator tidak muncul dalam daftar atau kosong, tanya operator anda untuk mengatur secara manual. Untuk melakukannya, tekan tombol ⊕ dan masukkan informasi yang disediakan oleh operator anda. Kembali ke menu sebelumnya, kemudian pilih APN yang anda telah simpan.

### ~ Pengelolaan Kartu SIM

Ketika Anda menghidupkan telepon Anda untuk pertama kali, Anda akan diberitahu bahwa kartu SIM telah berubah berkat ikon  .

Tarik panel notifikasi ke bawah dengan satu jari. Klik pada ikon  . Menu Kartu SIM akan muncul. Sekarang Anda dapat:

1. Membuat informasi pada kartu SIM dengan mengklik kartu SIM yang ingin anda ubah. Anda dapat mengubah nama dan ikon dari kartu SIM.
2. Tetapkan SIM standar untuk panggilan suara dan video, SMS/MMS dan sambungan data internet.

\*Anda masih dapat memilih SIM yang berbeda ketika melakukan suatu tindakan, misalnya sebelum membuat panggilan atau mengirim SMS / MMS.: tarik panel notifikasi ke bawah dan tekan pada SIM yang Anda inginkan. Kartu SIM default akan digarisbawahi.

- Mengaktifkan Sambungan Data

Untuk memeriksa pengaturan data koneksi:

1. Pergi ke Pengaturan > Nirkabel & Jaringan > Lainnya... > Jaringan Seluler > APN, kemudian aktifkan akses poin sesuai operator/paket anda.
  2. Untuk mengaktifkan Data Selular, tarik panel notifikasi ke bawah dengan dua jari dan memungkinkan koneksi data.
  3. Anda dapat memilih dengan yang kartu SIM Anda akan mengaktifkan koneksi data di Settings > Wireless & jaringan > kartu SIM > Kegiatan > Data Mobile, kemudian tekan pada kartu SIM yang ingin Anda aktifkan.
- Bila Anda mengaktifkan Sambungan Data untuk satu kartu SIM, jaringan 3G hanya dapat diaktifkan untuk kartu SIM ini.

- Data Roaming

Catatan untuk kartu SIM roaming, Anda harus mengaktifkan data roaming di Pengaturan > Pengelolaan SIM > Pengaturan Dasar > Menu Roaming. Jika tidak, sambungan internet tidak akan aktif secara otomatis.

## ~ Pemberitahuan

Ikona pemberitahuan pada bar status



Kekuatan Sinyal



Terhubung ke HSPA+ (3G++)



Terhubung ke HSPA (3G+)



Terhubung ke 3G



Terhubung ke EDGE



Terhubung ke GPRS



Tidak ada sinyal



Roaming



Wi-Fi Tersedia



Terhubung ke Wi-Fi



Bluetooth aktif



GPS sedang digunakan



Panggilan suara sedang berlangsung



Panggilan tunggu



Panggilan Tak Terjawab



Sinkronisasi



Pesan baru



Alarm hidup



Mode Diam aktif



Pesan suara baru

-  Mengunduh
-  Terhubung ke komputer
-  Tingkatan baterai
-  SMS atau MMS baru
-  Mode pesawat aktif

Untuk beberapa aplikasi, notifikasi disertai dengan bunyi, getaran atau kedipan lampu LED.

## Panel Pemberitahuan

Geser status bar ke bawah untuk melihat rincian dari notifikasi Anda. Akan tampil informasi mengenai pesan-pesan baru yang diterima, kegiatan kalender mendatang, status unduhan, dll. Nama operator akan muncul di sisi bawah panel.

Tekan  untuk menghapus semua pemberitahuan sementara.

(aplikasi yang sedang berjalan tercatat).

Geser notifikasi ke kiri atau kanan untuk menghapusnya. Untuk menutup panel, geser ke atas atau tekan pada KEMBALI .

Untuk mengakses panel pengaturan, tekan  ..

Cara pintas : Tarik notifikasi ke bawah dengan dua jari.

## Menggunakan Menu

Menu pada ponsel Anda terdapat menu susunan atau menu pilihan.

### Susunan Menu

Untuk membuka menu susunan, tekan dan tahan menu pada layar: maka menu susunan akan menampilkan beberapa pilihan yang dapat dilakukan dengan item tersebut.

Contoh, jika Anda tekan dan tahan pada SMS, pilihan yang dapat dilakukan pada pesan akan muncul..

Catatan: tidak semua item memiliki susunan menu. Ketika Anda tekan dan tahan pada sebuah item yang tidak memiliki susunan menu, tidak akan ada yang muncul.

### Options Menu

Untuk membuka Menu Pilihan, tekan ikon .

Menu Pilihan akan menampilkan beberapa aktifitas atau pengaturan layar atau aplikasi tetapi tidak item khusus seperti halnya untuk menu susunan.

Catatan: beberapa layar tidak memiliki menu pilihan.

## Informasi Keselamatan

Harap baca informasi keselamatan ini agar Anda dapat menggunakan ponsel ini dengan aman:

1. Anak-anak: Hati-hati dengan anak-anak dan ponsel Anda. Ponsel terdiri dari beberapa bagian yang bisa dilepas. Berhati-hatilah ketika anak-anak berada di dekat ponsel. Bagian-bagian kecil pada ponsel bisa tertelan atau menyebabkan tersedak. Jika ponsel Anda dilengkapi kamera atau perangkat pencahayaan, hindari penggunaan ponsel di dekat anak-anak atau binatang.
2. Pendengaran: Lama mendengarkan dengan kekuatan penuh dengan menggunakan headset ringan atau headphones dapat merusak pendengaran Anda. Kurangi volume ke level terendah ketika Anda mendengarkan music atau percakapan. Hindari mendengarkan dengan volume besar dalam waktu yang lama.
3. Mengemudi: Berhati-hati ketika mengemudi. Mengemudi membutuhkan perhatian maksimal setiap saat untuk meminimalkan risiko kecelakaan. Menggu-

nakan ponsel dapat mengalihkan perhatian pengguna dan mengakibatkan kecelakaan. Anda harus sepenuhnya mematuhi peraturan local dan hukum yang berlaku mengenai penggunaan ponsel saat mengemudi. Anda tidak diizinkan untuk menggunakan ponsel saat mengemudi. Hands-free (headset) tidak boleh dianggap sebagai solusi alternatif. Terbang: Matikan ponsel ketika Anda dalam penerbangan. Ingat untuk mematikan ponsel Anda ketika Anda berada di dalam pesawat (GSM+Bluetooth) karena dapat menyebabkan gangguan

4. Rumah Sakit: Matikan ponsel Anda ketika berada di dekat peralatan medis. Meninggalkan ponsel dalam keadaan aktif sangatlah berbahaya karena dapat menyebabkan gangguan. Anda harus mengamati setiap instruksi atau peringatan di rumah sakit dan pusat-pusat pengobatan. Ingatlah untuk mematikan ponsel Anda di pusat layanan. Hindari menggunakan ponsel di SPBU di dekat bahan bakar Hal ini berbahaya untuk mengguna-

kan ponsel Anda di dalam bengkel profesional.

5. Implan elektronik dan alat pacu jantung: Pengguna yang memakai alat pacu jantung atau yang dilengkapi dengan implan elektronik harus memegang ponsel di sisi berlawanan dengan implan mereka sebagai tindakan pencegahan ketika membuat panggilan.

Jika Anda melihat bahwa ponsel menyebabkan gangguan dengan alat pacu jantung, matikan segera dan hubungi produsen alat pacu jantung untuk nasihat tentang tindakan apa yang harus diambil..

6. Bahaya Kebakaran: Jangan tinggalkan ponsel Anda di dekat sumber panas seperti radiator atau kompor. Jangan tinggalkan ponsel yang sedang mengisi berada di dekat bahan yang mudah terbakar karena terdapat bahaya risiko kebakaran.

7. Kontak dengan cairan: Jangan memaparkan ponsel dengan cairan atau menyentuhnya dengan tangan basah: segala kerusakan yang disebabkan oleh air mungkin tidak dapat diperbaiki.

8. Gunakan hanya aksesoris yang diizinkan WIKO. Peng-

gunaan aksesoris di luar perizinan dapat merusak ponsel atau menyebabkan risiko keselamatan

9. Jangan hancurkan baterai dan charger.

Jangan pernah menggunakan baterai atau charger yang sudah rusak. Jauhkan baterai dari benda magnetik karena dapat menyebabkan hubungan arus pendek antara terminal positif dan negative baterai Anda dan secara permanen merusak baterai atau ponsel. Sebagai peraturan umum, Anda dilarang memaparkan baterai di suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah (di bawah 0°C atau di atas 45°C). Perbedaan suhu dapat mengurangi otonomi dan masa pakai baterai.

10. Guncangan dan benturan: Gunakan ponsel dengan hati-hati.

Lindungi ponsel Anda: guncangan dan benturan dapat merusak ponsel. Beberapa bagian ponsel terbuat dari kaca dan bisa pecah jika ponsel jatuh atau terbentur keras. Hindari menjatuhkan ponsel. Jangan sentuh layar ponsel dengan benda tajam

11. Sengatan Listrik: Jangan membongkar ponsel karena

dapat menyebabkan sengatan listrik.

12. Perawatan: Jika Anda ingin membersihkan handset, gunakan kain kering (jangan gunakan bahan pelarut seperti bensin atau alkohol).

13. Lakukan pengisian baterai di area yang berventilasi. Jangan mengisi perangkat Anda pada permukaan yang lembut.

14. Kerusakan pita magnetik: Jauhkan ponsel Anda dari kartu kredit karena dapat merusak data yang ada pita magnetik.

15. Jangan gunakan ponsel Anda pada lingkungan yang bersuhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, jangan pernah memamparkan ponsel di bawah sinar matahari terik atau lingkungan yang basah. Suhu yang sesuai untuk ponsel adalah -10°C to +45°C, suhu mengisi maksimal yang diperbolehkan adalah +40°C.

16. Dikarenakan bahan yang digunakan telepon seluler GSM hanya akan terhubung ke USB versi 2.0 atau lebih tinggi. Dilarang menghubungkan ke power USB.

17. Adaptor adalah perangkat lepas untuk peralatan ini.

Kotak kontak harus dekat dan mudah diakses.

Panduan penggunaan yang penting

*Baterai - SIM – Panggilan darurat - SAR- Perbaikan*

18. Charger hanya untuk penggunaan dalam ruangan saja, jenis charger adalah:

Area	Countries	Charger Type
Area 1	France, Germany, Italy, Portugal, Spain, Belgium, Netherland, Switzerland, luxembourg, Poland, Algeria	UD36A50100, output voltage/current is 5.0V/1.0A
Area 2	UAE, Saudi Arabia, Nigeria, Kenya	TN-050100B4, output voltage/current is 5.0V/1.0A

## ~Panduan penggunaan penting

Baterai - SIM – Panggilan Darurat - SAR - Perbaikan

1. Untuk meningkatkan masa pakai baterai, hanya gunakan charger dan baterai dari WIKO. Mengganti baterai dengan model yang tidak sesuai dapat mengakibatkan ledakan.
2. Jangan pernah membakar baterai dan perhatikan cara panduan daur ulang baterai ponsel yang tidak terpakai.
3. Hati-hati untuk menghancurkan atau merusak baterai, karena hal ini bisa menyebabkan korsleting dan terlalu panas.
4. Jangan membongkar baterai.
5. Baterai dapat diisi kembali ratusan kali sebelum masa pakai berakhir. Ketika muncul tanda baterai sudah kehilangan daya, maka segera ganti baterai.
6. Jika Anda tidak menggunakan ponsel untuk beberapa waktu yang cukup lama, ingat untuk mengisi ulang baterai untuk mengoptimalkan masa pakai baterai.
7. Jangan membuang baterai dengan limbah rumah tangga: Daur ulang baterai sesuai panduan manufaktur. Jika baterai rusak, hubungi layanan purna jual atau dealer

WIKO terdekat.

8. Cabut charger dari stopkontak bila baterai telah terisi penuh untuk mengurangi konsumsi energi Anda.
9. Jangan tinggalkan baterai yang sedang discharge lebih dari satu minggu karena dapat menyebabkan kelebihan muatan dan mengurangi masa pakai produk.
10. Gunakan kartu SIM dengan baik: bersihkan dengan bahan lembut jika terlihat kotor.
11. Panggilan darurat: Tidak semua panggilan darurat dapat diakses dari jaringan telepon, area yang terisolasi atau area dimana tidak ada cakupan jaringan; periksa dengan operator Anda terlebih dahulu.
12. Pemaparan frekuensi radio:  
Ponsel Anda telah dirancang dan diproduksi dengan ketentuan panduan internasional (ICNIRP1) untuk pemaparan frekuensi radio. Panduan ini, berdasarkan berbagai studi dan penelitian, telah dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen untuk menjamin keamanan setiap orang yang menggunakan ponsel.  
Informasi keselamatan pada paparan gelombang radio

menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR (Specific Absorption Rate). Pedoman internasional telah menetapkan batas ini di 2 W/Kg.\* Ponsel ini telah digunakan dalam posisi pengoperasian standar ketika sedang diuji untuk SAR-nya.

1 International Commission on Non-Ionising Radiation Protection

Meskipun SAR ditentukan dengan menggunakan tingkat daya tertinggi ponsel yang sebenarnya atas penyerapan sementara dari operasi tertentu mungkin berada jauh di bawah nilai maksimum.

Ponsel dirancang untuk beroperasi di beberapa tingkat power yang berbeda agar ponsel hanya menggunakan power yang dibutuhkan untuk terhubung dengan jaringan.

Selain itu, semua model ponsel harus menjalani tes sebelum dipasarkan untuk memastikan kepatuhan dengan instruksi dari European R&TTE directive.

Instruksi ini menerbitkan aturan ketat untuk menjamin ke-

selamatan pengguna dan untuk mencegah risiko apapun untuk kesehatan.

Nilai SAR maksimal diuji pada perangkat ini bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga 0.238 W/kg dan 0.707W/kg bila digunakan dekat dengan tubuh, dengan jarak minimal 1.5 cm Hal ini sudah sesuai dengan aturan tentang paparan frekuensi radio bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau pada jarak 1.5 cm dari tubuh. Perangkat ini menggunakan koneksi jaringan yang sangat berkualitas untuk transmisi data percobaan dan pesan. Ketika pengiriman dokumen atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan tersedia. Ketika hal ini terjadi pastikan untuk mengikuti instruksi mengenai jarak pemisahan untuk membangun transmisi.

Jika Anda menggunakan sarung, sabuk-klip atau dudukan untuk membawa ponsel, dilarang untuk menganung logam apapun dan harus diberi jarak dari tubuh Anda minimal 1.5 cm.

\*Batas limit SAR untuk perangkat ponsel ini adalah 2,0 watt / kilogram (W/kg) averaged atau setara dengan sepuluh gram jaringan tubuh. Nilai SAR dapat bervariasi sesuai dengan standar laporan informasi yang berlaku di berbagai negara.

#### Tips Mengurangi Tingkat Paparan

Kami sarankan Anda untuk menggunakan ponsel Anda dalam kondisi penerimaan sinyal yang baik untuk mengurangi jumlah radiasi. Dianjurkan untuk membatasi jumlah waktu Anda menggunakan ponsel di lapangan parkir bawah tanah, dan ketika berpergian dengan mobil, kereta dsb. Kondisi penerimaan sinyal yang baik ditunjukkan dengan status bar yang tampil pada ponsel Anda: lebih banyak bar, maka kualitas penerimaan sinyal lebih baik. Kami menyarankan Anda menggunakan hands-free untuk mengurangi paparan radiasi.

Kami sarankan agar anda menggunakan handsfree untuk mengurangi efek buruk radiasi.

Untuk mengurangi efek buruk radiasi yang berkepanjangan, kami sarankan remaja untuk menyimpan ponsel jauh

dari bagian bawah perut mereka dan wanita hamil menyimpan ponsel jauh dari daerah perut.

13. Pastikan hanya tenaga ahli yang berkualitas yang memperbaiki ponsel Anda. Jika Anda memberikan perangkat ini kepada tenaga yang bukan ahli untuk perbaikan, maka ponsel tidak akan bisa dilindungi oleh garansi dari WIKO.

14. Kode IMEI adalah nomor seri yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat Anda dan untuk tenaga layanan purnajual. Ada beberapa cara untuk mengetahui kode IMEI anda:

- Ketik \* # 06 # pada papan ketik ponsel.
- Lihat pada kotak kemasan ponsel yang Anda beli.
- Keluarkan baterai dari perangkat: dibagian belakang, Anda akan melihat label dengan kode IMEI Anda. (untuk baterai yang tidak bisa dilepas, lihat label pada badan belakang ponsel).

#### CATATAN

Garansi dari WIKO tidak mencakup pemakaian wajar dan habis masa pakai (baterai, layar, papan ketik, lensa kamera, dll.).

## Perjanjian Penggunaan Data

Mendaftarkan ponsel WIKO Anda adalah layanan gratis yang ditawarkan oleh WIKO yang memungkinkan para tenaga ahli kami untuk terhubung dengan data fisik ponsel Anda agar mereka bisa tahu model apa dan spesifikasi hardware di waktu yang sebenarnya. Sebagai imbalan tenaga ahli kami dapat terus menginformasikan Anda mengenai pembaruan yang tersedia untuk system Anda dan memperingatkan Anda jika terjadi kesalahan teknis pada model atau seri ponsel. Selain itu, layanan ini juga memungkinkan kami untuk mengingatkan Anda langsung jika ada kerusakan sehingga kami dapat memberikan solusi teknis sesegera mungkin.

Dengan mendaftar ponsel Anda, Anda mengizinkan WIKO dan tenaga ahli WIKO untuk dapat mengumpulkan, menyimpan dan menggunakan diagnose, teknis dan termasuk penggunaan data (dan data terkait), tanpa batasan

data mengenai perangkat WIKO Anda, software sistem dan aplikasi anda.

Kami akan mengumpulkan informasi ini secara teratur untuk memfasilitasi penyediaan pembaruan perangkat lunak dan dukungan produk dan layanan lainnya (yang berlaku) yang ditawarkan kepada pelanggan yang berkaitan dengan perangkat lunak pada perangkat Anda.

WIKO dapat menggunakan informasi ini tanpa mengungkapkan identitas pelanggan untuk menawarkan dan meningkatkan produk atau jasa bagi pengguna.

Layanan ini tidak akan memberikan kami akses ke konten dan dokumen pribadi Anda.

Anda harus terhubung dengan jaringan internet untuk waktu yang singkat untuk mendaftar ponsel WIKO Anda. Pendaftaran ini dapat menimbulkan biaya koneksi yang Anda tanggung tergantung dari kontrak Anda dengan operator ponsel. Kami menyarankan Anda untuk menggunakan koneksi Wi-Fi, karena dengan koneksi ini tidak ada limit pemakaian data your (kecuali jika layanan ponsel Anda

membatasi pertukaran data) dan koneksi akan lebih cepat. Informasi yang diperoleh diproses secara elektronik untuk mengakses data fisik pada ponsel Anda. Mereka akan disimpan oleh WIKO, lokasi yang aman untuk maksimal tiga tahun sejak tanggal pengambilan, tergantung pada sifat dari data. Penerima data adalah WIKO sas

Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Perancis (the Loi Informatique et Libertés of January 6, 1978, diamandatkan tahun 2004), Anda memiliki hak untuk mengakses dan mengoreksi data pribadi yang benar ketika disampaikan saat pendaftaran. Anda dapat menggunakan hak Anda dengan menulis ke WIKO SAS at 1, rue Capitaine Dessemond, 13007 Marseilles, Perancis Informasi yang diperoleh diproses secara elektronik untuk mengakses data fisik pada ponsel Anda. Mereka akan disimpan oleh WIKO, lokasi yang aman untuk maksimal tiga tahun sejak tanggal pengambilan, tergantung pada

## Daur Ulang



Simbol dari silang pada tempat sampah beroda, seperti yang ditemukan dalam manual ini, menunjukkan bahwa item tersebut tunduk pada Peraturan Eropa 2002/96 / EC, yang menyatakan bahwa peralatan listrik dan elektronik, baterai, akumulator dan aksesoris harus menjalani pengelolaan limbah pilihan.

Pastikan ponsel Anda yang tidak dapat digunakan lagi Anda masukkan ke tempat sampah yang sesuai atau kembalikan pada distributor ponsel. Dengan cara ini, Anda akan turut mengurangi bahaya lingkungan dan kesehatan.

Pemerintah setempat, distributor dan manufaktur nasional akan memberikan informasi yang diperlukan tentang cara membuang perangkat lama.

<< Detail dan kondisi dari garansi manufaktur tersedia di [www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)>>

## PERNYATAAN KEPATUHAN



Kami, WIKO SAS - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 - Marseilles - PERANCIS, dengan ini menyatakan bahwa RAINBOW UP sesuai dengan standar dan ketentuan petunjuk.

SAFETY : EN 60950-1: 2001+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011 EN 50332-1:2000 EN 50332-2:2003 / EMC : EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301 489-7 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.1.1 EN 301 489-34 V1.3.1 EN 61000-3-2:2006/A2:2009 EN 61000-3-3 :2008 EN 300 440-1 V1.6.1 EN 300 440-2 V1.4.1 / SAR : EN 50360: 2001 EN 62209-1: 2006 EN 62209-2: 2010 EN 62311: 2008 / RADIO : EN 301 511 V9.0.2 (2003-03) EN 300 328 V1.7.1(2006-10) EN 301 908-1 V5.2.1 EN 301 908-2 V5.2.1

Prosedur Pernyataan Kepatuhan, diatur dalam Pasal 10.5 dari Instruksi 1999/5/EC, dilakukan di bawah pengawasan organisasi berikut:

PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10

D-32825 Blomberg, Jerman

[www.phoenix-testlab.de](http://www.phoenix-testlab.de)

Phone +49(0)5235-9500-0 / Fax +49(0)5235-9500-10

CE 0700

Teks Lengkap mengenai Pernyataan Kepatuhan dari perangkat tersedia berdasarkan permintaan tertulis ke alamat berikut:

WIKO SAS - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 - Marseilles - PERANCIS

10/04/2015

(Date)

Michel ASSADOURIAN / CEO

(Name and signature of the authorised official)



Customer service information

Nigeria, Lagos

Email : [smartcare.nigeria@emsmobile.com](mailto:smartcare.nigeria@emsmobile.com)

Locations: <http://www.emssmartcare.com>

Telephone: +234 9092153966 / +234 8188881236

Kenya, Nairobi

Email: [info@telebellkenya.com](mailto:info@telebellkenya.com)

Locations: 2nd Floor, ViewPark Towers, Utalii Lane, P.O.Box

48369 Nairobi. KENYA

Telephone: +254 723 888 999 / +254 704 340222 /

+254 704 340 444

WIKO SAS

1, rue Capitaine Dessemond

13007 Marseille

FRANCE

[www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)



Prolonged listening to the music player at full power may damage the user's hearing.